MODE D'EMPLOI

TOSHIBA

FOUR A MICRO-ONDES COMBINE

ERC-9860F/FW

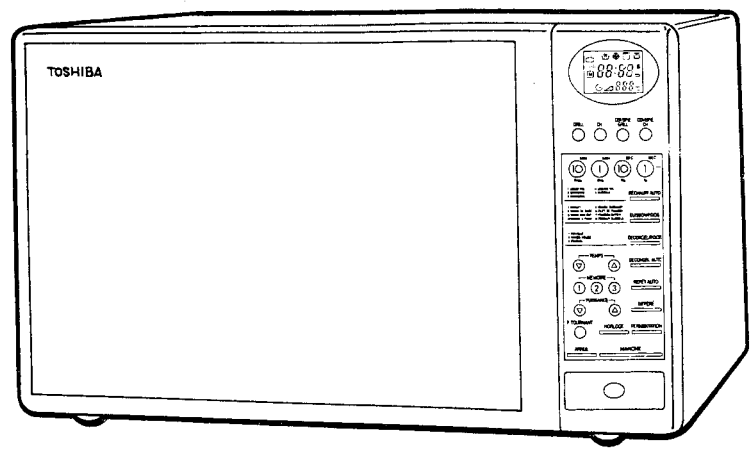

Caractéristiques

Alimentation : Tension 230 V CA, monophasé Fréquence 50 Hz
Micro-ondes : Puissance Elevée: 850 W (CEI 705)* Fréquence 2 450 MHz
Consommation:

Micro-ondes (puissance élevée)	1 350 W	Gril combiné	2 650 W
Gril	1 300 W	Combiné chaleur pulsée	2 900 W
Chaleur pulsée	1 400 W		

Dimensions (H x L x P)
Coffret : 348 x 555 x 484 Cavité : 245 x 360 x 360

Volume utilisable : 30 ℓ

Minuterie	: Micro-ondes	99 mn 99 s.	Gril combiné	45 mn.
	Gril	45 mn.	Combiné chaleur pulsée	99 mn 99 s.
	Chaleur pulsée	99 mn 99 s.	Levage du pain	99 mn 99 s.

Poids : 26 kgs

Installation

Ce livret est le mode d'emploi et d'entretien de votre four à micro-ondes TOSHIBA.
Prendre le temps de le lire avant d'utiliser le four.

Après déballage, vérifier visuellement l'absence des dommages suivants:
- Porte désalignée
- Porte ou fenêtre endommagée
- Bosselures dans la cavité de cuisson

Si l'on constate visuellement l'un des dommages ci-dessus, NE PAS UTILISER le four et signaler le fait à son revendeur TOSHIBA.

Puis, placer le four dans un endroit:
- comportant une surface plane et horizontale suffisamment solide pour supporter le poids du four (voir les caractéristiques),
- loin de toute source de chaleur ou de vapeur,
- à plus de 5 cm des murs sur les côtés et à plus de 10 cm du mur à l'arrière, de façon à assurer une ventilation correcte.

NE RIEN POSER sur le four.
NE PAS RETIRER le disque en plastique placé sur l'axe d'entraînement du plateau tournant.
Il est recommandé de ne pas laisser les enfants utiliser cet appareil sans surveillance.
Un kit d'encastrement TOSHIBA MBK-320 devra être utilisé pour monter le four dans des éléments de cuisine.

Raccordement

S'assurer que la tension du secteur est la même que celle de l'appareil qui est donnée dans le tableau des caractéristiques, et que le circuit électrique est d'au moins 16 ampères.

ATTENTION — CET APPAREIL DOIT ETRE RELIE A LA TERRE.

S'assurer que la prise comporte une liaison à la terre et brancher l'appareil.

Ne pas faire pas fonctionner le four si son cordon ou sa fiche sont abîmés, s'il a été endommagé ou s'il est tombé.

Ne pas mettre le cordon ni la fiche dans l'eau.
Eloigner le cordon des surfaces chaudes.
Ne pas laisser le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir.

Identification des pièces du four

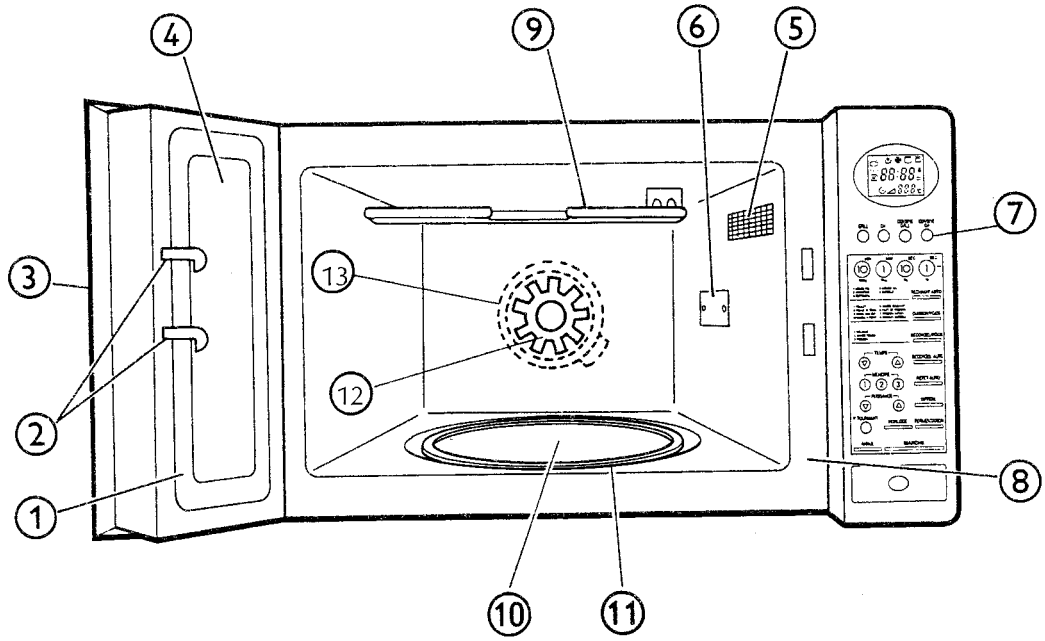

① Joint de la fenêtre
② Serrures de porte
③ Porte du four
④ Fenêtre du four
⑤ Eclairage du four
⑥ Cache du guide des ondes
⑦ Panneau de commande
⑧ Façade de la cavité
⑨ Gril
⑩ Axe d'entraînement (Sous le plateau tournant)
⑪ Cerceau (Sous le plateau tournant)
⑫ Ventilateur
⑬ Résistance chaleur pulsée

Accessoires

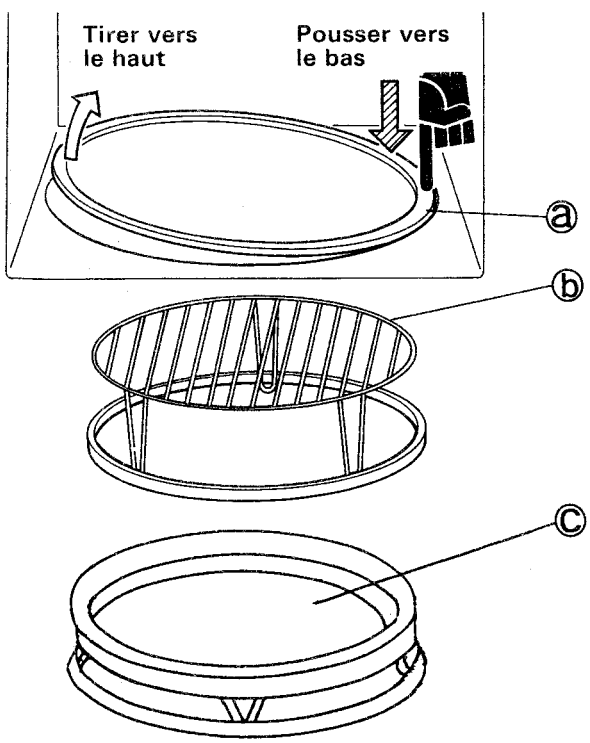

a. Plateau tournant — Il tourne indifféremment dans les deux sens pendant la cuisson. Pour le retirer, appuyer sur son bord au point situé entre les rouleaux et le sortir.

ATTENTION

NE PAS RETIRER le plateau tournant quand des aliments à cuire ont été placés dessus pour éviter de se brûler par éclaboussures d'aliments chauds.

b. Grille du gril - La placer sur le plateau tournant pour les grillades et les grillades combinées.

c. Plateau pour la cuisson par chaleur pulsée - Le placer sur le plateau tournant pour la cuisson par chaleur pulsée ou par combiné chaleur pulsée.

Panneau de commande

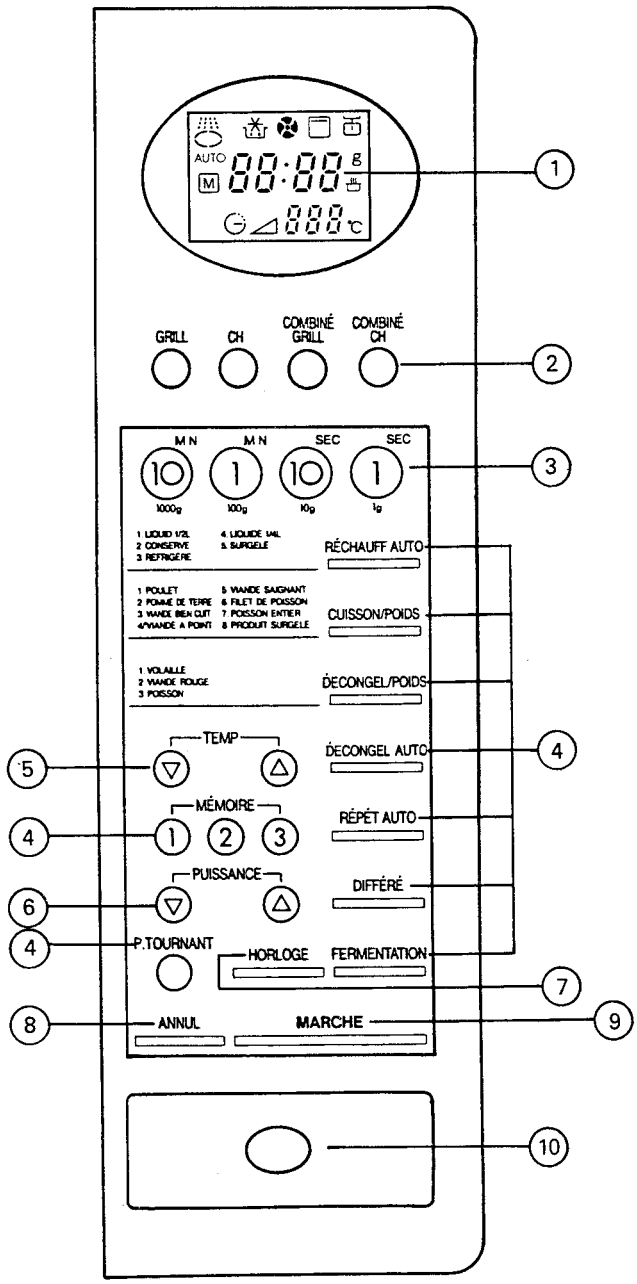

① **AFFICHAGE FLUORESCENT**
Indique le temps de cuisson, le niveau de puissance et les autres réglages du four.

② **TOUCHES DE FONCTION**
Permettent de choisir le mode de fonctionnement du four.

③ **TOUCHES NUMERIQUES**
Permettent de régler les temps de cuisson, l'heure, le poids des aliments et la température.

④ **TOUCHES DE FONCTION PRÉ-PROGRAMMÉES**
Permettent de choisir le mode voulu de fonctionnement du four.

⑤ **TOUCHE D'HORLOGE**
Permet de régler et de rappeler l'heure.

⑥ **TOUCHE DE MARCHE**
Permet de déclencher les fonctions, à l'exception de l'horloge.

⑦ **TOUCHE D'OUVERTURE DE PORTE**
Appuyer pour ouvrir la porte du four.

⑧ **TOUCHE D'ANNULATION**
Permet d'effacer toutes les informations préalablement réglées sur le panneau de commande du four, à l'exception de l'heure et de la mémoire.

⑨ **TOUCHE DU PLATEAU TOURNANT**

⑩ **SÉLECTEURS DE NIVEAU DE PUISSANCE DES MICRO-ONDES**
Permettent de régler le niveau de puissance voulu.

⑪ **TOUCHES DE MÉMOIRE**

⑫ **SELECTEUR DE TEMPÉRATURE**
Permettent de choisir la température du four.

FENETRE D'AFFICHAGE

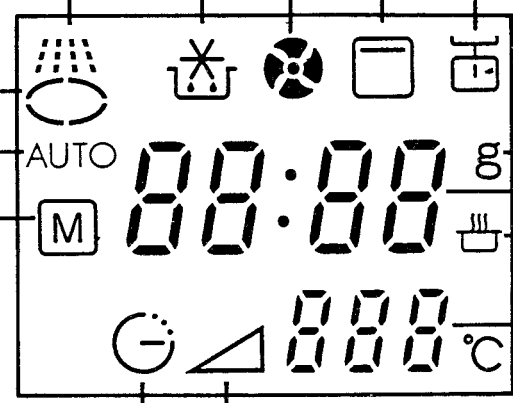

Symbole de décongélation

Symbole de chaleur pulsée

Quand il tourne, le four fonctionne en mode de chaleur pulsée.

Symbole de gril

Symbole de micro-ondes

Quand il clignote, le four fonctionne en mode de micro-ondes.

Symbole de cuisson/poids

Il s'allume pendant le réglage du poids pour la cuisson au poids ou pour la décongélation au poids.

Symbole de plateau tournant

Quand il tourne, le plateau tourne.

Symbole de fonctionnement automatique

L'affichage fluorescent indique le temps de cuisson, l'heure du jour et le poids des aliments.

Indicateur de marche

Quand il est allumé, le four est en fonctionnement.

Symbole de mémoire

L'affichage fluorescent indique le degré de température, le niveau de puissance et la cuisson avec levage du pain.

Symbole de départ différé

Quand il est allumé, le four se met en marche automatiquement à l'heure réglée.

Quand il est allumé, le four fonctionne en mode de micro-ondes, il s'allume aussi pendant le réglage du niveau de puissance.

Fonctionnement

Le four à micro-ondes TOSHIBA est d'un fonctionnement très simple.

FONCTIONNEMENT	RÉSULTAT
1. Appuyer sur la touche d'ouverture de porte; la porte du four s'ouvre.	
2. Placer les aliments tels quels ou les aliments dans leur récipient, sur le plateau tournant.	
3. Refermer la porte. La serrure s'enclenche automatiquement à la fermerture pour verrouiller la porte . Si la porte n'est pas bien fermée, le four ne se mettra pas en marche.	
4. Régler la commande du four comme indiqué dans les pages suivantes: "COMMENT RÉGLER LA COMMANDE DU FOUR".	
5. Appuyer sur la touche MARCHE	Le four commence le cycle de cuisson et le ventilateur de refroidissement, le plateau tournant, l'éclairage du four et l'affichage des indicateurs de cuisson se déclenchent ou s'allument.
6. Fin du cycle de cuisson: 1) La minuterie s'éteint.	La sonnerie du four retentit trois fois. Le four s'éteint automatiquement et le ventilateur de refroidissement, le plateau tournant, l'éclairage du four et l'affichage des indicateurs de cuisson s'arrêtent ou s'éteignent. L'heure réapparaît dans la fenêtre d'affichage.
2) La porte est ouverte pendant la cuisson.	Le four s'éteint automatiquement. Le ventilateur de refroidissement, le plateau tournant et l'éclairage du four s'arrêtent ou s'éteignent, et l'affichage des indicateurs de cuisson s'arrête au temps de cuisson restant. Le four ne se remettra pas en marche tant que la porte ne sera pas refermée et que l'on n'aura pas appuyé de nouveau sur la touche MARCHE .
3) On appuie sur la touche d'ANNULATION pendant la cuisson.	Le four s'arrête automatiquement et le ventilateur de refroidissement, le plateau tournant, l'éclairage du four et l'affichage des indicateurs de cuisson s'arrêtent ou s'éteignent. Pour reprendre la cuisson, il faudra rerégler le four.
4) 1. On appuie sur le sélecteur de NIVEAU DE PUISSANCE pendant la cuisson par micro-ondes avec minuterie. 2. On appuie sur la touche de DÉCONGÉLATION AUTOMATIQUE pendant une décongélation. 3. On appuie sur la touche de GRIL pendant une grillade. 4. On appuie sur la touche de CH pendant une chaleur pusée. 5. On appuie sur la touche de COMBINE CH pendant une combiné chaleur pulsée. 6. On appuie sur la touche de COMBINE GRILL pendant une grillade combinée. 7. On appuie sur la touche de FERMENTATION pendant un levage de pain.	Le four s'éteint automatiquement, le ventilateur de refroidissement, et l'éclairage du four s'arrêtent ou s'éteignent, et l'affichage des indicateurs de cuisson s'arrête au temps de cuisson restant. Pour reprendre la cuisson, il faudra appuyer sur la touche MARCHE .

REMARQUE

Lorsqu'on met le plateau tournant dans le four, bien vérifier que la bague en plastique et l'axe d'entraînement sont correctement positionnés.

Placer le plateau sur l'axe d'entraînement, sur le cerceau.

NE PAS FAIRE TOURNER le plateau tournant de force.

Lorsqu'on cuit plusieurs aliments séparés, (des pommes de terre par exemple), on pourra les poser directement sur le plateau en laissant un espace égal entre eux de façon à obtenir une cuisson uniforme.

SONNERIE DE RAPPEL de fin de cuisson.

Après arrêt du four, la sonnerie du four retenti trois fois toutes les deux minutes jusqu'à l'ouverture de la porte.

Comment régler les commandes du four

Ne pas oublier:

1. Chaque fois que l'on appuie sur une touche, une sonnerie de confirmation se fait entendre.
2. L'heure revient automatiquement sur l'affichage quand le four est éteint.
3. Quand on appuie sur la touche d'annulation, ceci efface toutes les informations données au four à l'exception de l'horloge et de la mémoire.

Vérifier que le four est bien installé et bien branché.

PUIS, METTRE UNE TASSE D'EAU DANS LE FOUR ET REFERMER LA PORTE. PROCÉDER COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS.

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Quand le four a été branché, l'indication "1:01" a dû apparaître dans la fenêtre d'affichage. Cette horloge fonctionne sur un cycle de vingt-quatre heures; ainsi, après "23:59", elle reviendra à "0:00".

RÉGLAGE DE L'HEURE ACTUELLE

Exemple: 13 heures 45

- Appuyer sur la touche HORLOGE .
- Appuyer sur la touche ANNUL dans les 5 secondes.

  L'indication " : 0" apparaît dans la fenêtre d'affichage.

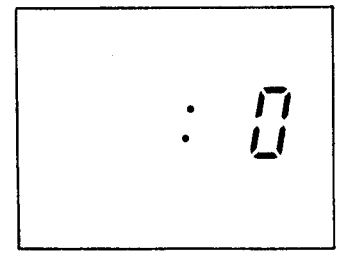

- Appuyer sur les touches numériques. (Pour le réglage de l'heure, les touches des minutes règlent les heures, et les touches des secondes règlent les minutes.)

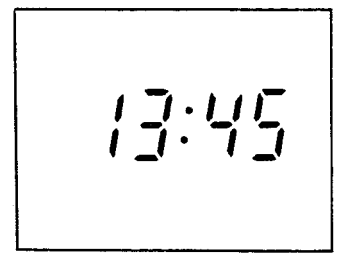

MIN 10 — Appuyer sur la touche une fois ..... "10:00" apparaît.

MIN 1 — Appuyer sur la touche trois fois ..... "13:00" apparaît.

SEC 10 — Appuyer sur la touche quatre fois ... "13:40" apparaît.

SEC 1 — Appuyer sur la touche cinq fois ..... "13:45" apparaît.

L'indication "13:45" apparaît dans la fenêtre d'affichage.

- Appuyer à nouveau sur la touche HORLOGE .

Les deux points entre les heures et les minutes clignotent.

Pour rerégler l'heure, répéter les opérations ci-dessus.

Pour vérifier l'heure pendant le fonctionnement du four, appuyer sur la touche HORLOGE ; l'heure s'affichera pendant 5 secondes.

Cuisson par micro-ondes

REMARQUE

- Pour obtenir les meilleurs résultats en cuisson par micro-ondes et en décongélation, commencer avec un four bien froid. Ceci est important si le gril, la chaleur pulsée ou la cuisson combinée ont fonctionné avant la cuisine par micro-ondes. Laisser refroidir le four pendant 15 à 20 minutes avec la porte entr'ouverte. Ou diminuer le temps de cuisson, de décongélation, ou de réchauffage.
- Le niveau de puissance pourra être réglé entre 9 (850 Watts, CEI) et 1 (100 Watts, CEI) de façon continue à l'aide du sélecteur de niveau de puissance.

RÉGLAGE DU NIVEAU DE PUISSANCE

Ce four possède neuf niveaux de puissance.

Si l'on appuie sur la touche PUISSANCE ▽ , l'indicateur P9 apparaît et les niveaux de puissance sont balayés vers le bas à partir du niveau 9.

Si l'on appuie sur la touche PUISSANCE △ , l'indicateur P0 apparaît et les niveaux de puissance sont balayés vers le haut à partir du niveau 0.

Exemple: Pour régler le four au niveau de puissance 6.

- Appuyer sur le sélecteur de NIVEAU DE PUISSANCE.

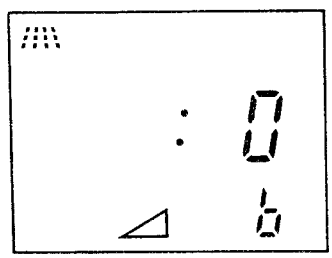

Touche PUISSANCE ▽ ..... Balayage vers le bas à partir du niveau 9.

Touche PUISSANCE △ ..... Balayage vers le haut à partir du niveau 0.

Le chiffre 6 s'allume sur l'affichage fluorescent.

RÉGLAGE DU TEMPS DE CUISSON

La minuterie pourra être réglée jusqu'à un maximum de 99 minutes et 99 secondes pour la cuisson par micro-ondes.
Avec le gril, elle pourra être réglée jusqu'à un maximum de 45 minutes.

Exemple: Pour régler une cuisson de 33 minutes et 33 secondes.

- Appuyer sur le sélecteur de NIVEAU DE PUISSANCE. (Pour régler le niveau de puissance)
- Appuyer sur les touches numériques.

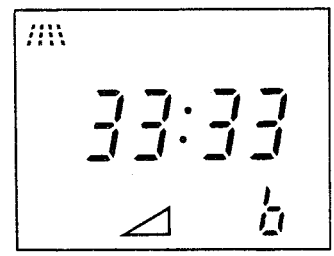

MIN 10 — Appuyer sur la touche trois fois ..... "30:00" apparaît.

MIN 1 — Appuyer sur la touche trois fois ..... "33:00" apparaît.

SEC 10 — Appuyer sur la touche trois fois ..... "33:30" apparaît.

SEC 1 — Appuyer sur la touche trois fois ..... "33:33" apparaît.

L'indication "33:33" s'allume dans la fenêtre d'affichage.

Le four est maintenant réglé pour une cuisson de 33 minutes et 33 secondes au niveau de puissance 6.

Appuyer sur la touche MARCHE pour commencer la cuisson.

Le symbole des micro-ondes s'allume, le symbole du plateau tournant se met à tourner, et l'indicateur de cuisson s'allume.

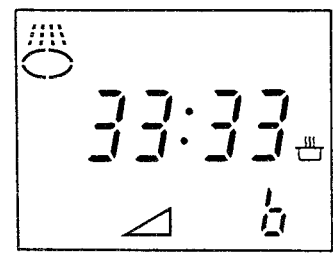

REMARQUE

Si l'on a fait une erreur pendant le réglage de la minuterie ou du niveau de puissance, appuyer sur la touche ANNUL et recommencer.
Si les aliments sont cuits et qu'ils doivent être retirés du four avant la fin du temps de cuisson réglé (S'il reste encore 1 minute indiquée sur l'affichage par exemple), appuyer sur la touche ANNUL avant de cuire un autre plat.
Le temps de cuisson ne pourra pas être réglé si l'on n'a pas auparavant réglé le niveau de puissance.

RÉCHAUFFAGE AUTOMATIQUE

Cette fonction permet de réchauffer une gamme d'aliments en utilisant l'un quelconque des 5 programmes préréglés.

GUIDE DE MENU PAR RÉCHAUFFAGE AUTOMATIQUE

1. Liquide (1/2 litre).
2. Conserve (800 g).
3. Aliment réfrigéré.
4. Liquide (1/4 litre).
5. Aliment surgelé.

REMARQUE

1. Les aliments devont être recouverts d'un film alimentaire transparent percé pour cuisson par micro-ondes, ou du couvercle du récipient utilisé.
2. Les liquides devront être réchauffés couverts.
3. Les aliments dans des barquettes/récipients en aluminium devront être transférés dans un récipient spécialement conçu pour la cuisson aux micro-ondes.
4. Vérifier que tous les aliments sont bien entièrement réchauffés avant de servir. Si nécessaire rajouter un peu de temps à puissance 9.

POUR RÉGLER LE RÉCHAUFFAGE AUTOMATIQUE

Exemple: Pour régler le programme 3 du réchauffage automatique.

- Appuyer sur la touche RÉCHAUFF AUTO.

  Les symboles de micro-ondes et de fonctionnement automatique s'allument et le chifre "1" apparaît dans la fenêtre d'affichage.

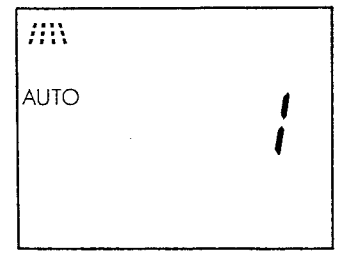

- Appuyer sur la touche de réchauffage automatique jusqu'à ce que le programme voulu s'affiche.

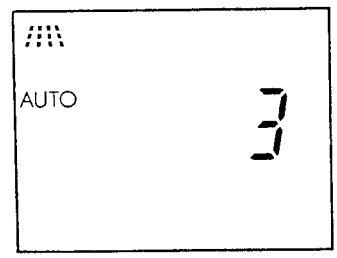

- Appuyer sur la touche MARCHE.

  Le symbole du plateau tournant se met à tourner, et l'indicateur de cuisson s'allume.

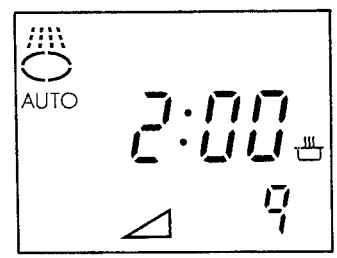

  Le four commence le compte à rebours du temps de cuisson du programme choisi.

REMARQUE

L'affichage effectuera le cycle "1 — 2 — 3 — 4 — 5" et retournera à 1 si l'on appuie sur la touche de réchauffage automatique.

CUISSON PAR LE POIDS

Cette fonction permet de cuire toute une sélection d'aliments par réglage du poids en utilisant l'un des 8 programmes préréglés.

Guide de menu de cuisson au poids

1. Poulet
2. Pommes de terre en robe des champs
3. Viande bien cuite
4. Viande à point
5. Viande saignante
6. Filet de poisson
7. Poisson entier
8. Produit surgelé

REMARQUE

1. Retourner la viande/volaille à la moitié du temps de cuisson.
2. Pour le programme 2 a) Fendre la peau des pommes de terre.
   b) Placer les pommes de terre sur le plateau tournant.
3. Laisser reposer 5 minutes pour les viandes/volailles.
4. Toujours vérifier que la viande/volaille est bien entièrement cuite. Rajouter un peu de temps si nécessaire a puissance 9.

RÉGLAGE DE LA CUISSON PAR LE POIDS

Choisir l'un des 8 programmes de cuisson au poids C1 à C8.
Rechercher le poids des aliments à cuire.

Exemple: Pour régler le programme de cuisson au poids C4 avec un poids de 1 350 g.

- Appuyer sur la touche CUISSON/POIDS .

  Les symboles de micro-ondes et de poids s'allument et l'indication "C1" apparaît dans la fenêtre d'affichage.

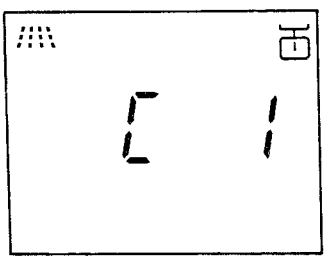

- Appuyer sur la touche de cuisson au poids pour sélectionner les programmes C2 à C8 jusqu'à ce que le chiffre voulu apparaisse sur l'affichage.

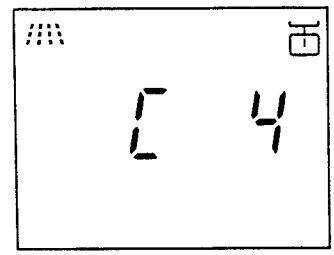

- Appuyer sur les touches numériques.

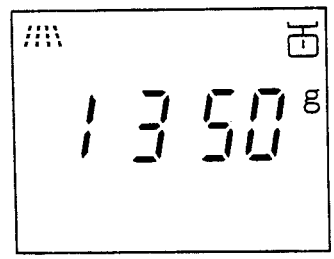

MIN 10 (1000g) Appuyer sur la touche une fois ..... "10 00" apparaît.

MIN 1 (100g) Appuyer sur la touche trois fois ..... "13 00" apparaît.

MIN 10 (1000g) Appuyer sur la touche cinq fois ..... "13 50" apparaît.

L'indication "13 50" apparaît dans la fenêtre d'affichage.

- Appuyer sur la touche MARCHE .

  Le four calcule maintenant automatiquement le temps de cuisson nécessaire et ce temps apparaît sur l'affichage.

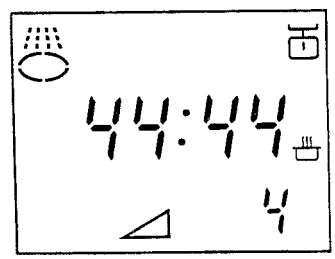

La sonnerie du four retentira à la moitié du temps de cuisson; à ce moment-là, retourner les aliments.

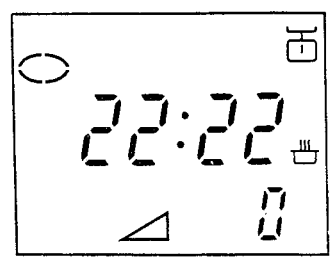

- Appuyer à nouveau sur la touche MARCHE pour continuer la cuisson.

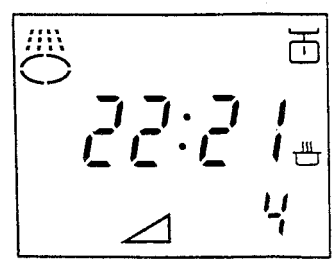

REMARQUE

1. Si la porte n'a pas été ouverte pour retourner et disposer les aliments comme indiqué ci-dessus, le compte à rebours et l'énergie des micro-ondes s'arrêtent pendant 10 secondes. Puis, la cuisson reprend automatiquement 10 secondes plus tard.
2. L'affichage effectuera le cycle "C1 —C2 — .... — C7 —C8 et retournera à C1 si l'on appuie sur la touche de cuisson au poids.
3. Le poids maximal qui pourra être réglé avec la CUISSON AU POIDS est de 3 999 g.
   L'affichage effectuera le cycle 1000 — 2000 — 3000 — 0 et retournera à 1000 si l'on appuie sur la touche MIN 10 1000g.

RÉGLAGE DE LA DÉCONGÉLATION AUTOMATIQUE

Exemple: Pour régler le four sur une décongélation de 3 minutes et 30 secondes.

- Appuyer sur la touche DÉCONGEL AUTO.

  Les symboles de micro-ondes et de décongélation s'allument.

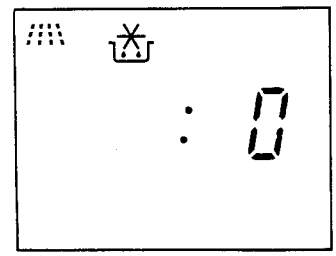

- Appuyer sur les touches numériques.

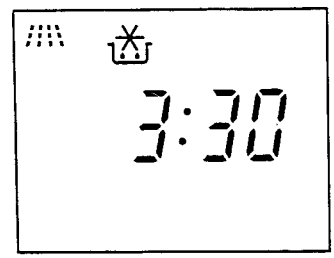

MIN 1 100g Appuyer sur la touche trois fois ..... "3:00" apparaît.

MIN 10 1000g Appuyer sur la touche trois fois ..... "3:30" apparaît.

- Maintenant, appuyer sur la touche MARCHE.

  Le symbole du plateau tournant se met à tourner, et l'indicateur de cuisson s'allume.

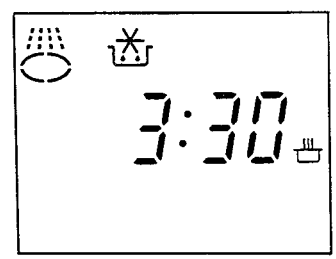

La fonction de DÉCONGÉLATION AUTOMATIQUE est conçue pour effectuer une décongélation automatique avec trois niveaux de puissance. La décongélation commence sur un niveau moyen/élevé pour déclencher le processus de décongélation rapidement. Puis, la puissance passe à un niveau moyen-faible, et enfin, à niveau faible pour garantir une décongélation uniforme dans les aliments tout entiers. Une fois que le four est mit en marche, il décongèle progressivement les aliments et le niveau de puissance diminue automatiquement pendant le temps de décongélation. Ceci supprime ou réduit le temps de repos normalement nécessaire.

DÉCONGÉLATION PAR LE POIDS

Cette fonction permet de décongeler toute une sélection d'aliments par réglage du poids en utilisant l'un des 3 programmes préréglés.

GUIDE DE MENU DE DÉCONGÉLATION AU POIDS

d1 — Volaille

d2 — Viande

d3 — Poisson

RÉGLAGE DE LA DÉCONGÉLATION AU POIDS

Choisir l'un des 3 programmes de DÉCONGÉLATION AU POIDS d1 à d3.
Rechercher le poids des aliments à décongeler.

Exemple: Pour régler le programme de DÉCONGÉLATION AU POIDS d3 avec un poids de 1 350 g.

- Appuyer sur la touche DECONGEL/POIDS .

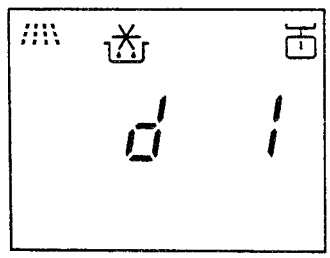

Les symboles de micro-ondes, de décongélation et de poids s'allument, et l'indication "d 1" apparaît dans la fenêtre d'affichage.

Pour choisir les programmes d2 ou d3, recommencer jusqu'à ce que le chiffre voulu apparaisse sur l'affichage.

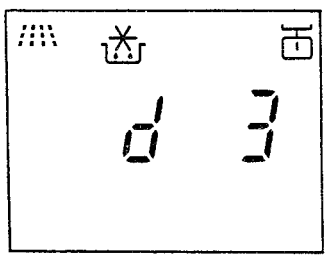

- Appuyer sur les touches numériques.

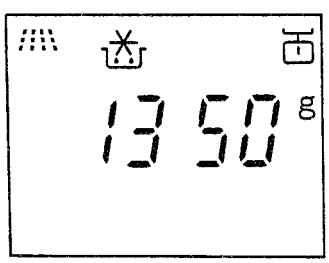

(10) Appuyer sur la touche une fois ..... "10 00" apparaît.

(1) Appuyer sur la touche trois fois ..... "13 00" apparaît.

(10) Appuyer sur la touche cinq fois ..... "13 50" apparaît.

L'indication "13 50" apparaît dans la fenêtre d'affichage.

- Appuyer sur la touche MARCHE .

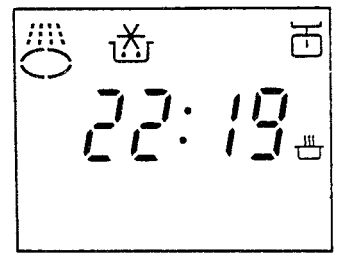

Le four calcule maintenant automatiquement le temps de décongélation nécessaire et ce temps apparaît sur l'affichage.

La sonnerie du four retentira au tiers et aux deux-tiers du temps de décongélation; à ce moment-là, retourner les aliments.

REMARQUE

1. L'affichage effectuera le cycle "d1 — d2 — d3 " et retournera à d1 si l'on appuie sur la touche de CUISSON AU POIDS.
2. Le poids maximal qui pourra être réglé avec la DÉCONGÉLATION AU POIDS est de 3 999 g. L'affichage effectuera le cycle 1000 — 2000 — 3000 — 0 et retournera à 1000 si l'on appuie sur la touche (10).

UTILISATION DU GRIL

La minuterie pourra être réglée sur un maximum de 45 minutes.

Exemple: Pour régler le four en cuisson sur gril pendant 30 minutes

- Placer les aliments à griller sur la grille posée sur le plateau tournant.
- Appuyer sur la touche de GRIL.

  Le symbole du gril s'allume.

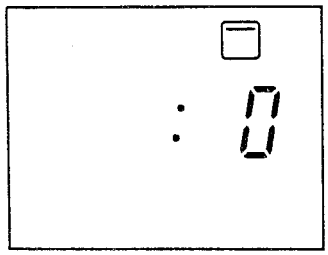

- Appuyer sur la touche numérique

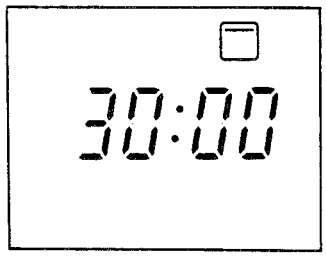

MIN 10 1000g Appuyer sur la touche trois fois ..... "30:00" apparaît.

- Appuyer sur la touche MARCHE .

  Le symbole du plateau tournant se met à tourner, et l'indicateur de cuisson s'allume.

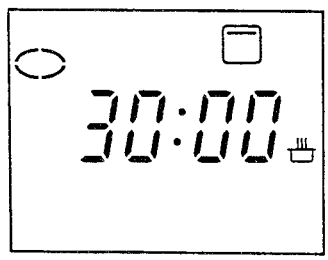

Cuisson combinée gril et micro-ondes

Pour régler le four en vue d'une cuisson conbinée gril et micro-ondes de 30 minutes au niveau de puissance 5.

- Placer les aliments à cuire sur la grille du gril sur le plateau tournant.
- Appuyer sur la touche COMBINE GRIL.

  Les symboles de micro-ondes et du gril s'allument. Exemple d'affichage

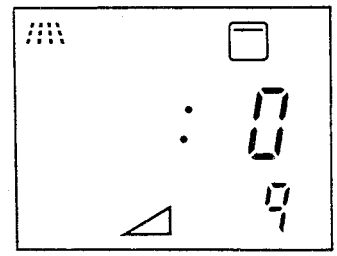

- Appuyer sur la touche de niveau de puissance.

  PUISSANCE ▽ Appuyer sur la touche quatre fois ... "5" apparaît.

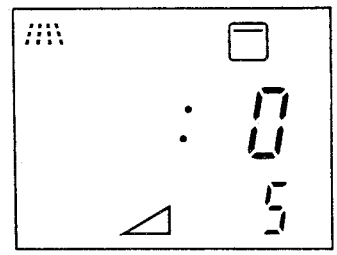

- Appuyer sur la touche numérique.

  MIN 10 1000g Appuyer sur la touche trois fois ... L'indication "30:00" apparaît.

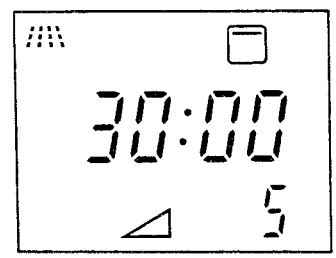

- Appuyer sur la touche MARCHE .

  Le symbole des micro-ondes s'allume, le symbole du plateau tournant se met à tourner, et l'indicateur de cuisson s'allume.

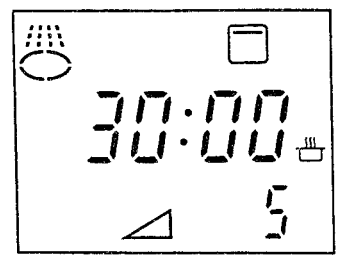

Cuisson par chaleur pulsée

REMARQUE

1. Le four pourra être réglé sur une température minimale de 100°C et une température maximale de 250°C.
2. Avant la cuisson par, il est recommandé d'effectuer un préchauffage. Préchauffer en convection pendant 5 minutes à 250°C.
3. La minuterie pourra être réglée jusqu'à un maximum de 99 minutes et 99 secondes.

Exemple: Pour régler le four en vue d'une cuisson par chaleur pulsée de 45 minutes à 250°C

- Placer les aliments à cuire sur le plateau de cuisson par chaleur pulsée sur le plateau tournant.
- Appuyer sur la touche de chaleur pulsée.

Le symbole de chaleur pulsée s'allume.

Exemple d'affichage

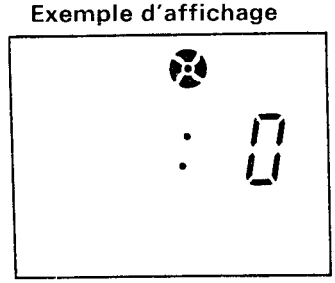

- Appuyer sur les touches numériques.

MIN 10 (1000g) Appuyer sur la touche quatre fois ... L'indication "40:00" apparaît.

MIN 1 (100g) Appuyer sur la touche cinq fois ... L'indication "45:00" apparaît.

- Appuyer sur le sélecteur de température.

L'indication "200°C" apparaît.

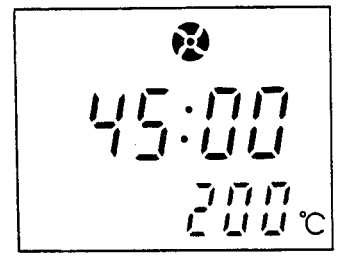

PUISSANCE (△) Appuyer sur la touche quatre fois ... "250°C" apparaît.

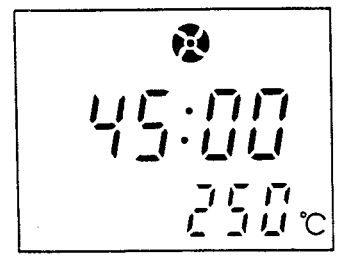

- Appuyer sur la touche MARCHE. Les symboles du plateau tournant et de convection se mettent à tourner, et l'indicateur de cuisson s'allume. L'indication "250" clignote jusqu'à ce que la température du four atteigne 250°C ou la température réglée.

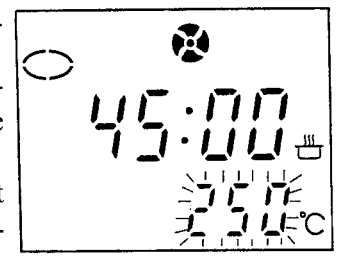

Clignotement

Cuisson combinée chaleur pulsée et micro-ondes

REMARQUE

1. Pour des cuissons de courte durée, il est recommandé de commencer par préchauffer le four. Faire fonctionner le four en chaleur pulsée pendant 5 minutes à la température requise pour la cuisson.
2. Ne pas utiliser les modes de cuisson combinée ou de micro-ondes pour le préchauffage.

Exemple: Pour régler le four en vue d'une cuisson par chaleur pulsée combinée de 30 minutes à 190°C au niveau de puissance 5.

- Placer les aliments à cuire sur le plateau de cuisson par chaleur pulsée, sur le plateau tournant.
- Appuyer sur la touche de cuisson combinée chaleur pulsée et micro-ondes (conbine ch).

  Les symboles de micro-ondes et de chaleur pulsée s'allument.

- Appuyer sur le sélecteur de niveau de puissance.

Exemple d'affichage

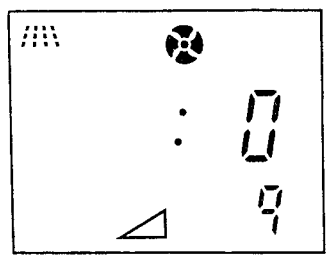

PUISSANCE ▽ Appuyer sur la touche quatre fois ... "5" apparaît.

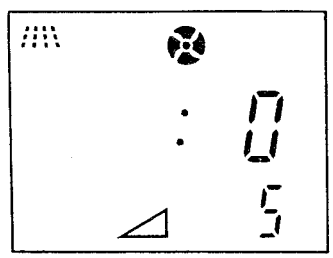

- Appuyer sur les touches numériques.

MIN 10 1000g Appuyer sur la touche trois fois "30:00" apparaît.

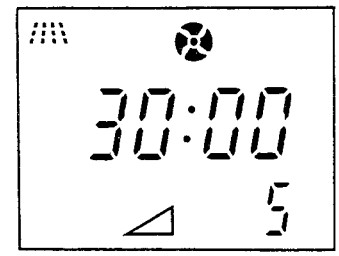

- Appuyer sur la touche de température.

  ... "200°C" apparaît.

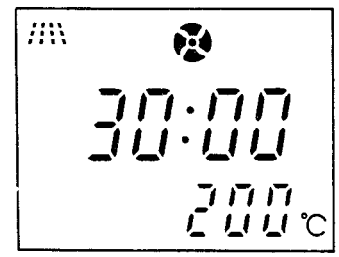

PUISSANCE ▽ Appuyer sur la touche deux fois ... "190°C" apparaît.

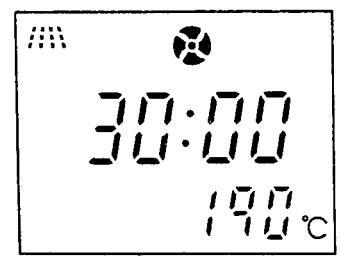

- Appuyer sur la touche MARCHE.

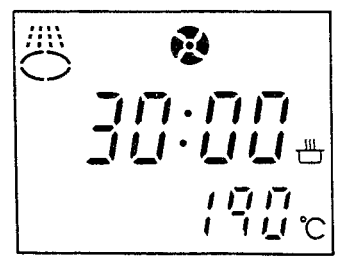

Le symbole des micro-ondes clignote, les symboles du plateau tournant et de chaleur pulsée se mettent à tourner, et l'indicateur de cuisson s'allume. L'indication "190" clignote jusqu'à ce que la température du four atteigne 190°C ou la température réglée.

Levage du pain

REMARQUE

- Pour obtenir le meilleur levage du pain possible, bien commencer avec un four froid.

Exemple: Pour régler le four en vue d'un levage du pain de 20 minutes.

- Appuyer sur la touche de FERMENTATION.

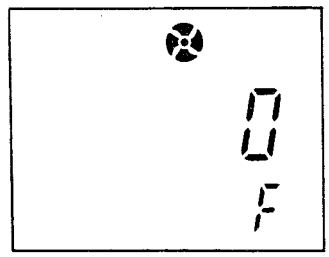

- Appuyer sur les touches numériques.

  Touche (10 MIN / 1000g) Appuyer sur la touche deux fois ... "20:00" apparait.

Exemple d'affichage

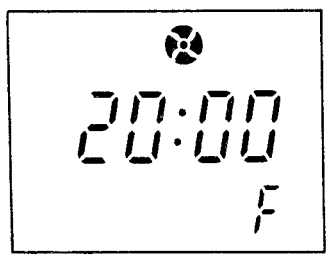

- Appuyer sur la touche MARCHE.

Les symboles du plateau tournant et de chaleur pulsée se mettent à tourner, et l'indicateur de cuisson s'allume.

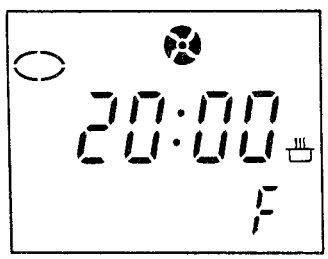

REMARQUE

Lorsque la température du four est trop élevée pour un levage de pain, le message d'erreur apparaît sur l'affichage et le four ne se déclenche pas quand on appuie sur la touche MARCHE.

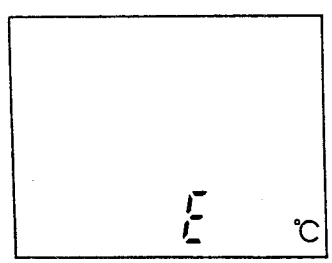

Dans ce cas, laisser refroidir le four pendant 15 à 20 minutes avec la porte ouverte. Ensuite, appuyer sur la touche ANNUL et recommencer le réglage.

RÉGLAGE DE LA RÉPÉTITION AUTOMATIQUE

Si l'on doit répéter un programme identique, même niveau de puissance et même temps de cuisson, au lieu de reprogrammer toutes les instructions à la main, on pourra utiliser la touche de répétition automatique qui sélectionnera automatiquement les dernières instructions programmées. Pour déclencher la cuisson, appuyer sur la touche MARCHE.

Exemple: Le four a été préalablement réglé pour une cuisson au niveau de puissance 9 pendant 6 minutes.

- Appuyer sur la touche RÉPÉT AUTO
- Appuyer sur la touche MARCHE .

Le four commence la cuisson au niveau de puissance 9 pendant 6 minutes.

Si l'on a appuyé sur la touche ANNUL pendant la cuisson ou à la fin du programme, le four conservera encore les informations, et l'on pourra donc utiliser la fonction de répétition automatique.

Si, après avoir choisi la fonction de répétition automatique, on appuie sur une autre touche que MARCHE le dernier cycle de cuisson s'efface et la répétition automatique ne fonctionnera pas.

PROGRAMMATION DIFFÉRÉE

Ce four possède une fonction de PROGRAMMATION DIFFÉRÉE qui permet de régler une mise en marche différé du début de cuisson.

Cette mise en marche du four étant réglée sur l'horloge, vérifier que cette dernière est bien à l'heure juste.

Exemple: Programmation différée à 12h 30, niveau de puissance 5 et temps de cuisson 5 minutes.

- Appuyer sur la touche DIFFÉRÉ .

  Le symbole de préréglage s'allume et l'indication " : 0" apparaît dans la fenêtre d'affichage.

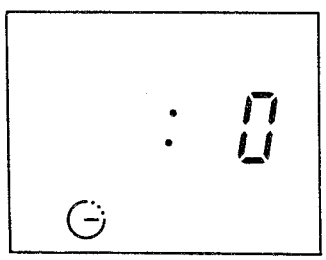

- Appuyer sur les touches numériques. (Pour le réglage d'une programmation différée, les touches des minutes règlent les heures, et les touches des secondes règlent les minutes.)

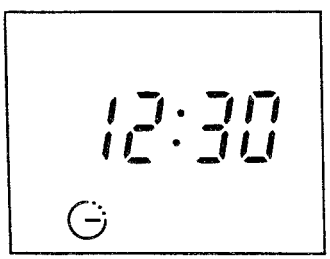

MIN 10 — Appuyer sur la touche une fois ..... "10:00" apparaît.

MIN 1 — Appuyer sur la touche deux fois ..... "12:00" apparaît.

SEC 10 — Appuyer sur la touche trois fois ..... "12:30" apparaît.

- Appuyer sur le sélecteur de NIVEAU DE PUISSANCE pour régler le niveau de puissance.

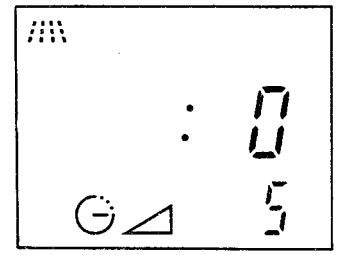

- Appuyer sur les touches numériques pour régler le temps de cuisson.

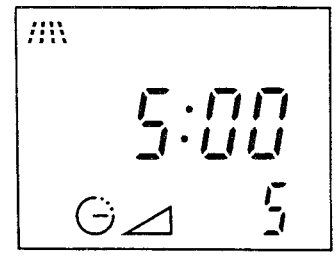

Clignotement

- Appuyer sur la touche MARCHE .

  L'heure actuelle apparaît dans la fenêtre d'affichage.

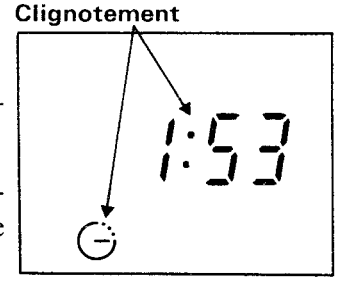

Le témoin de PROGRAMMATION DIFFERÉE clignote.

Pour vérifier l'heure préréglée.

- Appuyer sur la touche DIFFÉRÉ .

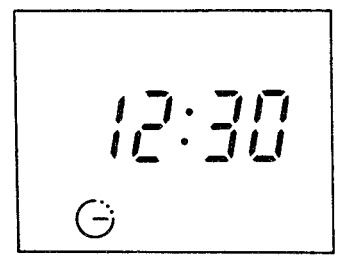

L'heure préréglée s'affiche pendant 5 secondes.

La cuisson commencera à 12h 30.

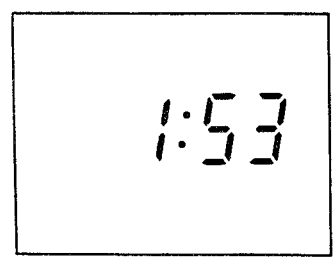

Si la porte du four doit être réouverte, il faudra APPUYER UNE NOUVELLE FOIS SUR LA TOUCHE MARCHE POUR QUE LE FOUR SE METTE EN MARCHE À L'HEURE PRÉRÉGLÉE.

Si l'on veut rerégler l'heure préréglée, appuyer sur la touche ANNUL et recommencer.

Si l'on veut annuler l'heure préréglée, appuyer sur la touche ANNUL .

Touche de mémoire

1. Le four possède trois fonctions de mémoire.
2. Chacune de ces fonction de mémoire ①, ⑧ et ③ pourra mémoriser un maximum de trois programmes différents (par ex. Décongélation automatique - Cuisson par micro-ondes - Grillade) ou n'importe quel programme.
3. Les fonctions de mémoire sont conçues pour faciliter les réglages, notamment lors de l'utilisation répétée d'un même programme.

RÉGLAGE DE LA MÉMOIRE

Exemple: Pour régler le programme suivant dans la MÉMOIRE 1.

DÉCONGÉLATION AUTOMATIQUE de 5 minutes	→	CUISSON PAR MICRO-ONDES: NIVEAU DE PUISSANCE: 9 TEMPS DE CUISSON: 10 minutes.	→	GRIL 30 mn

- Appuyer sur la touche de DÉCONGÉLATION AUTOMATIQUE pour régler cette fonction et appuyer sur les touches numériques pour régler le temps de décongélation.

Exemple d'affichage

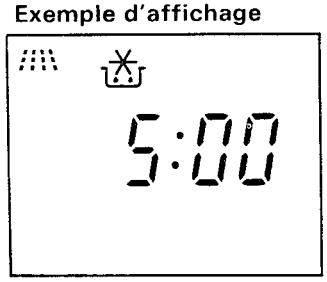

- Appuyer sur le sélecteur de NIVEAU DE PUISSANCE pour régler le niveau de puissance.

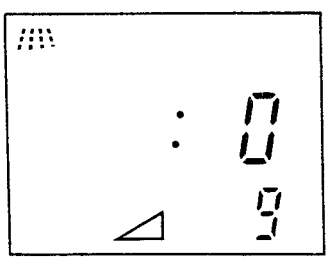

- Appuyer sur les touches numériques pour régler le temps de cuisson.

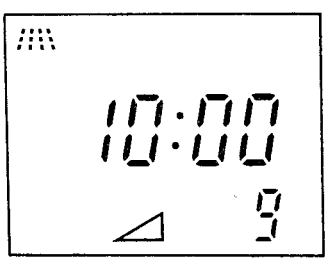

- Appuyer sur la touche du GRIL pour régler le mode de GRIL, et appuyer sur les touches numériques pour régler le temps de grillade.

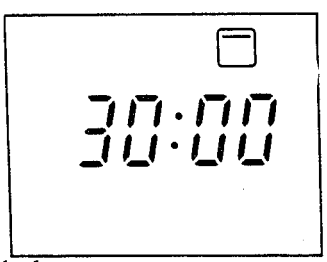

- Appuyer sur la touche de MÉMOIRE ①.

Le programme est maintenant réglé dans la MÉMOIRE 1. L'heure actuelle réapparaît dans la fenêtre d'affichage.

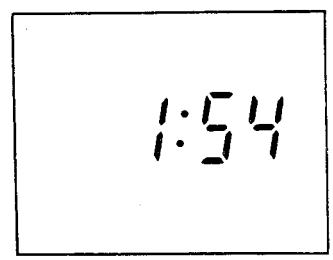

REMARQUE

Si l'on désire régler le programme ci-dessus dans la mémoire 2 ou 3, appuyer sur la touche de MÉMOIRE ② ou ③ au lieu de la touche de MÉMOIRE ① .

Lorsque le four est débranché ou que l'alimentation est coupée, la mémoire s'efface; il faudra la rerégler.

La touche d'annulation n'efface pas la mémoire.

Pour mémoriser un nouveau programme:

1. Régler le nouveau programme (par ex. Grillade 10 minutes).
2. Appuyer sur l'une des touches de mémoire ,(① ② et ③); le nouveau programme s'y trouve mémorisé; enregistré; toute information précédemment réservée dans cette mémoire s'efface.

UTILISATION DE LA TOUCHE DE MÉMOIRE

- Appuyer sur la touche de MÉMOIRE ①.

  Le programme qui a été réglé dans la MÉMOIRE ① apparaît automatiquement sur l'affichage.

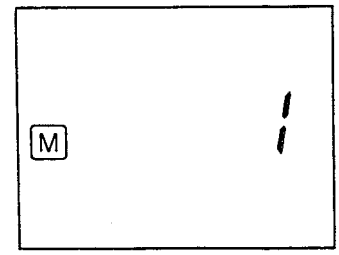

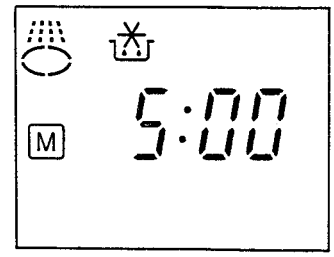

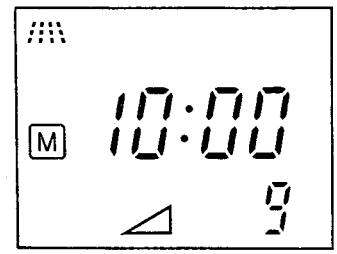

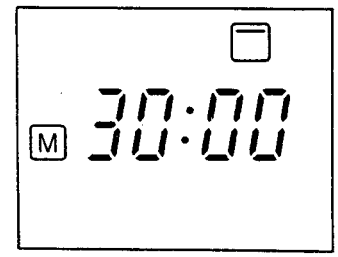

- Appuyer sur la touche MARCHE .

  Le four commence à fonctionner avec le programme de la MÉMOIRE 1.

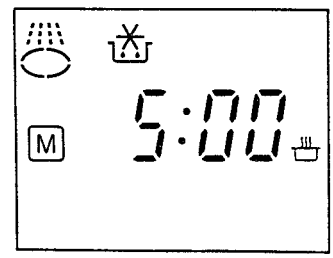

UTILISATION DE LA TOUCHE DE PLATEAU TOURNANT

Cette touche permet de choisir le mode de fonctionnement du plateau tournant (c'est-à-dire avec rotation ou sans rotation), pendant la cuisson.

Cette touche permet d'utiliser des grands plats, lors de l'utilisation en plateau sans rotation, il est nécessaire de tourner les aliments ou mélanger les liquides à mi-cuisson

- Régler le programme de cuisson.
  Exemple: Niveau de puissance: 9, temps de cuisson: 5 mn

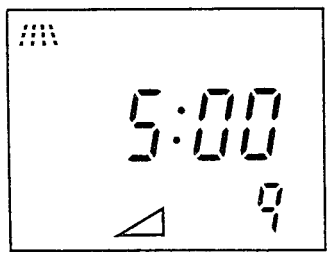

- Appuyer sur la touche de PLATEAU TOURNANT P.TOURNANT
  Le symbole du plateau tournant s'allume.

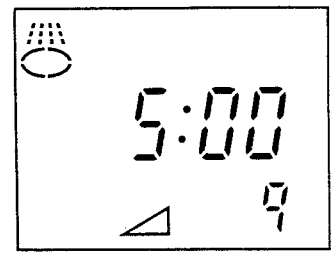

- Appuyer sur la touche MARCHE .
  Le four commence la cuisson sans rotation du plateau tournant.

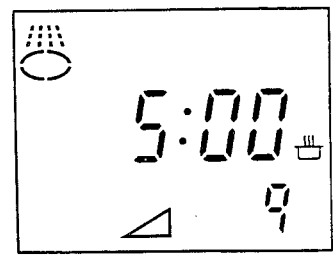

Programmations combinées

Ce four pourra être programmé pour un maximum de quatre fonctions consécutives. Ces combinaisons sont données ci-dessous; on pourra utiliser soit le programme complet soit un programme partiel.

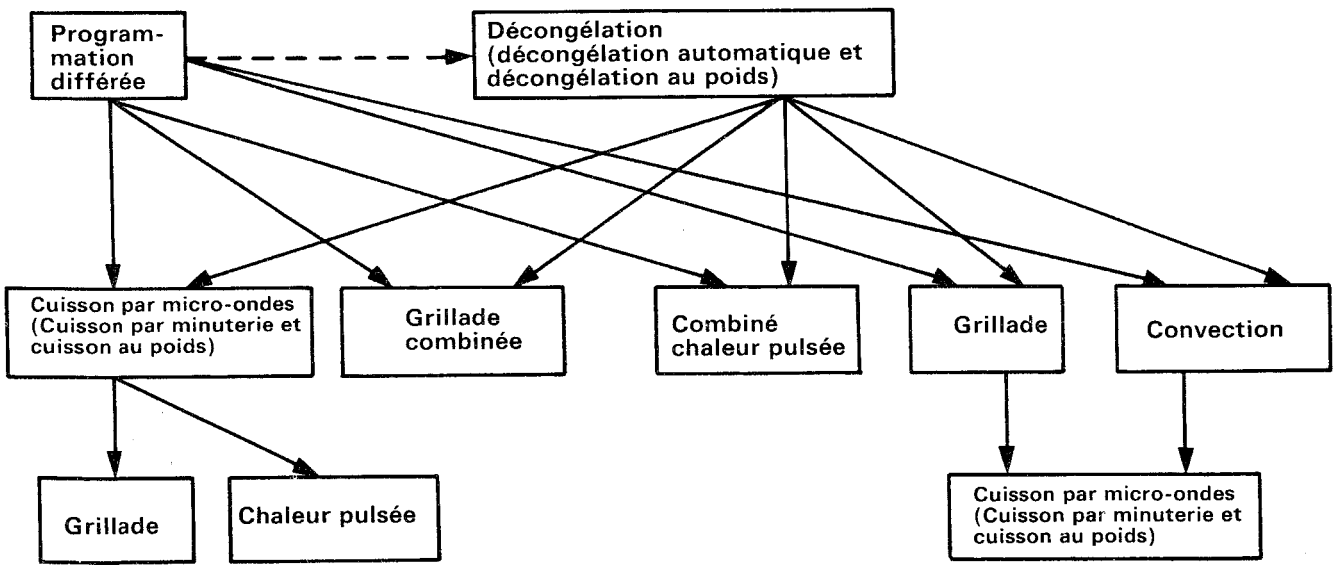

REMARQUE

En cuisson continue, si le programme de DÉCONGÉLATION a été réglé après le programme de cuisson, la DÉCONGÉLATION s'effectuera cependant toujours avant la cuisson.

Important

Lorsqu'on utilise le four, suivre les règles élémentaires ci-dessous.

NE PAS UTILISER le four que pour cuire des aliments (par exemple pas pour sécher des vêtements).

NE PLACER aucun objet dans les ouvertures de l'enveloppe extérieure du four.

NE PAS TOUCHER les ouvertures du revêtement extérieur du four et ne pas insérer y d'objets pendant la cuisson.

NE PAS TOUCHER la porte ni le revêtement extérieur du four, surtout pendant une cuisson au gril, car elles pouraient être chaudes.

NE PAS CUIRE PAS d'aliments dans une bouteille ni dans un récipient scellé sans en retirer au préalable le bouchon ou le couvercle. Ceci risquerait de provoquer une explosion à l'intérieur du four.

NE PAS CUIRE PAS d'aliments dans une écorce, par exemple une châtaigne, sans avoir pratiqué une fente dans l'écorce à l'aide d'un couteau de cuisine.

NE PAS CUIRE d'oeufs dans leur coquille sans la craquer, et toujours percer le jaune des oeufs avec un cure-dent ou une brochette avant de les frire ou de les pocher.

NE PAS FAIRE chauffer d'huile ni de graisse pour faire une friture. Elle risquerait de trop chauffer.

LORSQUE l'on réchauffe un liquide, attendre 30 secondes avant d'y introduire un élément quelconque afin d'éviter la formation de bulles ou un débordement dans le four ou à la sortie du four.

NE PAS UTILISER la cavité du four pour ranger des objets, par exemple du papier, des livres de cuisine, etc..

NE PAS UTILISER d'ustensiles ou de poêlons à roux en céramique. Utiliser uniquement des poêlons à roux en matière plastique ou en polyester. Les ustensiles les plus appropriés sont ceux des marques "Nordic Ware", "Rubbermaid" et "Anchor Hocking". Suivre les instructions de préchauffage du fabricant. Ne pas dépasser les temps de préchauffage.

NE JAMAIS APPUYER sur la porte et ne pas laisser les enfants s'accrocher à la porte lorsqu'elle est ouverte. Ils risqueraient de se blesser.

POUR RÉDUIRE les risques de feu dans la cavité:

a) toujours respecter les temps de cuisson, car des temps trop longs feraient dessécher et carboniser les aliments.
   Surveiller attentivement le four si l'on a mis des matériaux comme du papier ou des matières plastiques, pour faciliter la cuisson.

b) Retirer les attaches métalliques des sachets en plastique avant de les mettre dans le four.

c) Si les matériaux à l'intérieur du four prennent feu, laisser la porte du four fermée, éteindre le four et débrancher le cordon d'alimentation, ou bien couper l'alimentation avec le fusible ou le disjoncteur.

Attention

1. Toujours vérifier soi-même la température des aliments si l'on réchauffe ou si l'on cuit des aliments pour bébé. Il est recommandé de ne jamais consommer les aliments tout de suite après les avoir sortis du four, mais d'attendre quelques minutes et de les remuer avec une cuiller afin de répartir équitablement la chaleur. Dans le cas de réchauffage de biberon sans tétine, agiter le liquide et tester la température sur le dos de la main.
2. Suivre toujours fidèlement les instructions du livre de cuisine quand l'on prépare/cuit des aliments/liquides.
3. Les récipients deviennent chauds par conduction; il est recommandé d'utiliser des gants de protection pour les manipuler.

Avertissement

(a) **Ne confier** les réparations du four à micro-ondes à PERSONNE d'autre qu'un réparateur TOSHIBA agréé. Ceci rendrait la garantie nulle et non avenue. De plus, il serait dangereux pour quiconque n'aurait pas suivi la formation de réparation TOSHIBA d'effectuer des réparations sur le four à micro-ondes.

(b) **En aucun cas** ON NE RETIRERA l'enveloppe extérieure, la porte ni le panneau de commande. Ceci rendrait la garantie nulle et non avenue.

(c) **Ne placer** AUCUN objet entre la face avant du four et la porte.

(d) **Ne pas faire fonctionner** le four à micro-ondes si le joint est endommagé ou si la porte ne ferme pas correctement. Inspecter ces zones pour voir si elles ne sont pas endommagées. En cas de dommage quelconque, le four ne devra pas fonctionner tant qu'il n'aura pas été réparé par un technicien de service après-vente formé par TOSHIBA.

(e) **Ne pas faire fonctionner** le four à vide quand il est réglé sur le mode de micro-ondes ou de cuisson combinée, car ceci risquerait de l'endommager.

Ustensiles appropriés

- Les ustensiles en verre ou en céramique à haute résistance thermique sont les plus appropriés.
- **NE JAMAIS** utiliser d'ustensiles ou de plats en métal ou à bordure métallique pour la cuisson à micro-ondes car ils risqueraient de provoquer des étincelles.
- Les ustensiles en plastique ou en papier spécialement conçus pour la cuisson à micro-ondes pourront être utilisés si la cuisson est de courte durée.
- **NE JAMAIS** utiliser de sac en plastique ou en papier fermés par une attache métallique.
- Quand on utilise le gril, la chaleur pulsée ou la cuisson combinée, la porte vitrée et le plateau tournant deviennent chauds. Il est recommandé d'utiliser des gants de protection.

Nettoyage et entretien

Le nettoyage du four ne présente aucune difficulté. La plupart du temps, il suffit d'essuyer les parois et l'intérieur de la porte avec un chiffon doux humecté de détergent doux. Rincer, essuyer et sécher bien. Ne pas utiliser de produits de nettoyage alcalins, car ils risqueraient endommager les surfaces peintes.

Intérieur du four

1. Cavité du four - Un four combiné est plus difficile à nettoyer qu'un four à micro-ondes en raison de la chaleur directe utilisée dans les modes de cuisine combinée et de chaleur pulsée. Cette chaleur fera brûler les graisses etc., sur la cavité du four. Après des essais poussés, nous recommandons les méthodes suivantes pour le nettoyage.
   Le mieux est de nettoyer la cavité du four après chaque utilisation pendant que le four est encore chaud. Utiliser un tampon de nettoyage pour poêle qui n'attache pas "Scotch Brite" avec de l'eau chaude et du détergent. Ce tampon est spécialement conçu pour le nettoyage de l'acier inoxydable et des surfaces non adhérentes, de sorte qu'il ne fera pas de rayures. NE PAS l'utiliser sur la paroi du fond ni sur le plafond de la cavité car ils sont auto-nettoyants. Si le tampon avec de l'eau chaude et du détergent ne suffit pas, on pourra utiliser du produit "Cif" sur le tampon pour enlever les taches rebelles. S'il y a une grande accumulation d'aliments brûlés et de taches, utiliser des tampons pour nettoyage de four "Reckitts" et suivre les instructions de l'emballage en faisant atention d'éviter les ouïes, la paroi du fond et le plafond. Ne pas laisser plus de deux heures.

2. Plateau tournant, grille du gril et plateau de convection - On les sortira du four pour les laver soit à la main soit dans un lave-vaisselle.
3. Intérieur de la porte du four — Cette zone fait partie du système d'étanchéité qui empêche la fuite des micro-ondes; il est donc extrêmement important que cette porte soit constamment propre.
4. Face avant du four — Elle fait également partie du système d'étanchéité de la porte. Elle doit rester propre constamment.

Extérieur du four

1. Revêtement extérieur — Il se nettoie très facilement avec un chiffon humide.
2. Porte — On la nettoiera avec un chiffon humide. NE PAS UTILISER de matières abrasives car ceci risquerait de rayer la surface et de gêner la vue à l'intérieur du four.

Pour le nettoyage, le four doit être éteint.

Remarques complémentaires sur le mode d'emploi des fours à micro-ondes (avec ou sans gril)

A. SEULES les parties en acier inoxydable nécessitent un nettoyage, pas les autres pièces qui sont auto-nettoyantes.

Comme pour les fours traditionnels, il est recommandé de nettoyer le four à micro-ondes immédiatement après chaque utilisation, surtout après l'utilisation du gril.

On pourra effectuer deux sortes d'opérations de nettoyage:

1. En cas de légers dépôts de graisse sur les parois de la cavité et la porte du four, il suffira de passer une éponge humide imbibée de liquide de nettoyage.
2. Si des dépôts brunâtres ou brûlés persistent sur la cavité du four après plusieurs nettoyages ou après certaines longues cuissons, on utilisera un produit à récurer, comme du "Cif" par exemple.

   Il sera peut-être nécessaire de frotter plus vigoureusement les parties en acier inoxydable.

   Lorsqu'on utilise ce genre de produit sur la porte, bien veiller à ce qu'il ne pénètre pas dans les charnières ou les dispositifs de fermeture.

NE PAS UTILISER DE PRODUITS À RÉCURER ABRASIFS, COMME CEUX QUI SONT CONÇUS POUR LES FOURS CLASSIQUES.

CES PRODUITS RISQUERAIENT D'ENDOMMAGER SÉRIEUSEMENT LA CAVITÉ DU FOUR.

B. Cause d'éclaboussures dans la cavité du four cavité.

- Lorsqu'on utilise le mode gril, il se produit inévitablement des éclaboussures de graisse, d'acides et de sel.
- Si on ne les nettoie pas pendant un certain temps, des taches jaunâtres, qui sont le résultat de l'action combinée de ces dépôts et de la chaleur, risquent d'apparaître sur la cavité. Ceci est parfaitement normal et n'a aucune influence négative sur le bon fonctionnement du four.

Avant de faire appel à un réparateur

Pour toute réparation, appeler le service après-vente TOSHIBA le plus proche de votre domicile.

Avant de faire appel à un réparateur, vérifier les points suivants pour éviter tout dérangement inutile qui vous serait facturé:

- Vérifier que le four est bien branché.
- Vérifier les instructions du mode d'emploi.